4+

MANUEL D'UTILISATION

ARTICLE N°.: 0370

WowWee ROBOTICS

INTRODUCTION

Nous te remercions d'avoir acheté Tipster™ chez WowWee™ !

Prends quelques minutes pour lire ce manuel d'utilisation de Tipster™.

REMARQUE: La supervision d'un adulte est nécessaire lorsqu'on emploie Tipster™, en particulier au moment de changer les piles.

Contenu du paquet

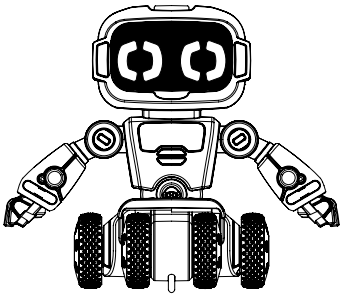

• 1 Tipster™

• 4 Accessoires d'échelle

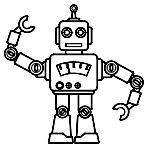

• 6 Mini accessoires robot



• 1 Robocanon avec plateaux amovibles

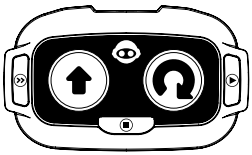

• 1 Télécommande

• 1 Manuel d'instructions

Prends note des choses suivantes lorsque tu utilises Tipster™ :

- Ne pas immerger Tipster™ ou toute partie dans de l'eau ou toute autre forme de liquide
- Ne pas faire tomber, jeter ou frapper Tipster™, car cela pourrait endommager les fonctions mécaniques
- Ne pas le laisser se balader près des rebords d'où il pourrait tomber

EXIGENCES RELATIVES AUX PILES

Exigences relatives aux piles:

Tipster™ nécessite 4 piles alcalines « AA » (non incluses). La télécommande nécessite 3 x piles alcalines « AAA » (non incluses).

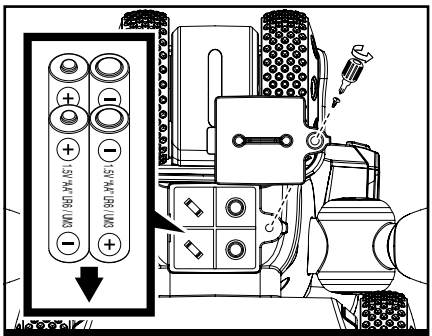

Tipster™ : Compartiment à piles

Installer ou changer les piles de Tipster™ :

Pour changer les piles de Tipster™, allonge-le doucement sur le dos. Ne place pas le robot à un endroit d'où il pourrait facilement tomber.

1. Utilise un tournevis Philips (non inclus) pour retirer les vis sur le couvercle du compartiment à piles situé sous le robot.
2. Insère les piles tel qu'indiqué sur le schéma. Installe les piles en respectant les polarités positives et négatives, comme illustré à l'intérieur du compartiment à piles.
3. 3. Replace le couvercle du compartiment à piles et remets les vis à l'aide du tournevis. Ne serre pas trop.

REMARQUE: Tu sauras quand les piles de Tipster™ seront presque déchargées, car il fera un bruit.

Installer ou changer les piles de la Télécommande :

Pour changer les piles de la télécommande :

1. À l'aide d'un tournevis Philips (non inclus), retire la vis sur le couvercle du compartiment à pile situé au dos de la télécommande.
2. Insère les piles tel qu'indiqué sur le schéma. Installe les piles en respectant les polarités positives et négatives, comme illustré à l'intérieur du compartiment à piles.
3. Replace le couvercle du compartiment à piles et remets la vis à l'aide du tournevis. Ne serre pas trop.

REMARQUE: Tu sauras quand la télécommande sera presque déchargée, car Tipster™ ne répondra plus aux commandes ou la distance de fonctionnement sera plus courte.

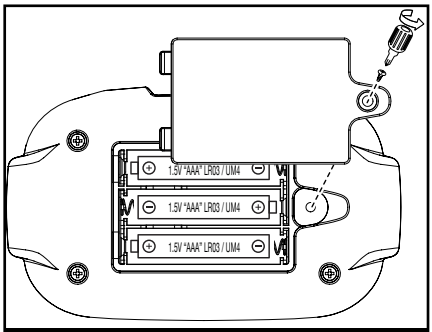

Télécommande : Compartiment à piles

INFORMATIONS RELATIVES AUX PILES

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LES PILES:

- Utiliser uniquement des piles neuves de la bonne taille et du type recommandé.
- Ne pas mélanger des piles neuves avec des piles usagées, différents types de piles [standard (carbone-zinc), alcaline ou rechargeable] ou de piles rechargeables de différentes capacités.
- Retirer les piles rechargeables du jeu avant de les recharger.
- Les piles rechargeables doivent toujours être rechargées sous la surveillance d'un adulte.
- Installer les piles dans le bon sens : (+) et (-).
- Ne pas essayer de recharger des piles qui ne sont pas rechargeables.
- Ne pas jeter les piles au feu.
- Changer toutes les piles du même type et de la même marque en même temps.
- Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
- Retirer les piles usagées du jouet.
- Les piles doivent être remplacées par des adultes.
- Enlever les piles si vous n'avez pas prévu d'utiliser le jouet pendant un certain temps.

INDICATEURS DE PILES FAIBLES :

Lorsque les piles s'affaiblissent, Tipster™ devient moins réceptif et bouge et tourne lentement. Lorsque cela se produit, éteins le robot (position OFF) et change toutes les piles.

REMARQUE: Tu sauras quand les piles de Tipster™ seront presque déchargées, car il dira qu'il a sommeil plus souvent.

PRÉSENTATION RAPIDE

Tipster™

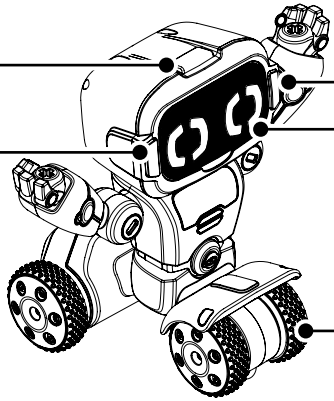

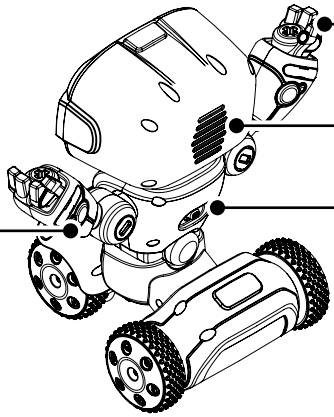

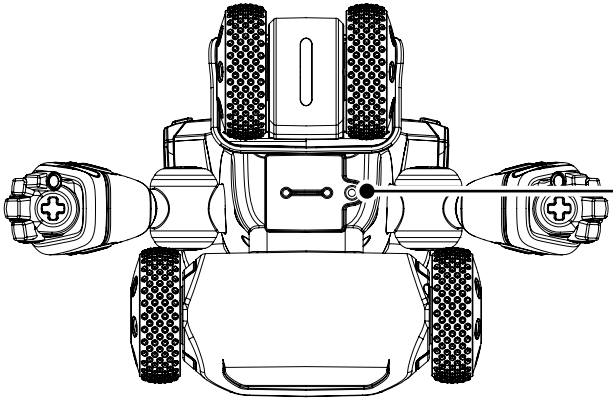

PRÉSENTATION RAPIDE
Accessoires Tipster™

RoboCanon



Pour retirer/fixer les plateaux amovibles au bout du RoboCanon, il te suffit de les tordre.

En plus que permettre au Tipster™ de s'équilibrer, le RoboCanon permet aussi de ranger les accessoires de Tipster™.

Accessoire d'échelle

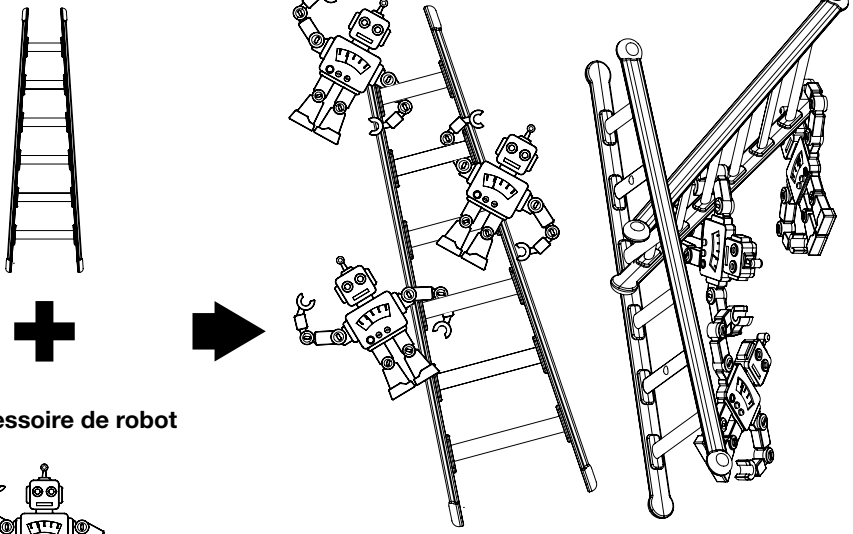

Mini accessoire de robot

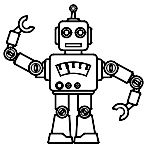

Empile, accroche et relier autant que tu veux !

Démarrage

Après avoir inséré les piles dans Tipster™ et dans la télécommande, tu pourras commencer à t'amuser. Avant d'allumer Tipster™, place-le sur une grande surface plate. Allume Turn Tipster™ en appuyant sur l'interrupteur situé à l'arrière pour le mettre en position « ON ». Puis, laisse-lui le temps de se mettre en marche. Tipster™ a besoin de temps pour se calibrer. Alors, ne le touche pas et ne joue pas avec jusqu'à ce qu'il cligne des yeux et fasse un commentaire.

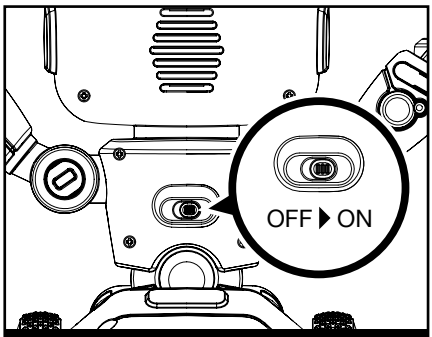

Interrupteur ON OFF (Marche/Arrêt)

Jouer avec Tipster™

Une fois que Tipster™ est allumé, il fera un bruit et des commentaires, pour t'encourager à interagir et à jouer avec lui. Tu peux choisir soit de conduire Tipster™ partout, soit de jouer un jeu interactif.

Attacher le plateau

Tipster™ peut porter des petits objets légers, même quand tu le conduis partout.

REMARQUE: Ne pas placer des récipients de liquide ouverts sur le plateau. Ne rien placer de trop lourd sur les plateaux.

Pour attacher les plateaux aux mains de Tipster™, enlève-les d'abord des bords de l'accessoire RoboCanon inclus. Ils servent de plateaux individuels pour chaque main. Place-les dans les fentes des mains, comme indiqué sur l'illustration. Assure-toi de les remettre sur le RoboCanon après avoir terminé.

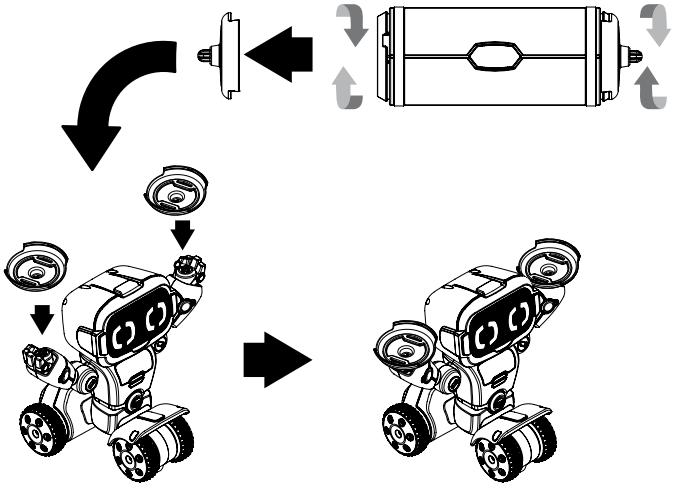

Assembler les plateaux sur les mains de Tipster™

CONTRÔLER TIPSTER™

Contrôler Tipster™

Tipster™ possède une télécommande qui permet de le conduire partout ou d'activer les jeux.

Contrôle de la conduite

Tipster™ a trois paires de roues et peut tourner sur place. Pour le contrôler, pointe la télécommande vers le capteur IR situé sur le dessus de sa tête.

Télécommande

Pour faire avancer Tipster™, appuie sur le bouton « Flèche haut » ( ) de la télécommande.

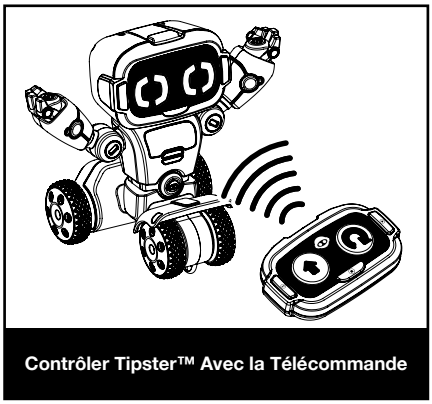

Contrôler Tipster™ Avec la Télécommande

Pour tourner sur place en arrière, appuie sur le bouton « Flèche tourner » ( ) . Appuie sur le bouton « Arrêt/Reset » ( ) à tout moment pour retourner au mode principal ou arrêter le jeu en cours.

Tipster™ a aussi cinq jeux auxquels il aime jouer. Tu peux parcourir les jeux en appuyant sur le bouton « Suivant » (jaune, à gauche) sur la télécommande, pour écouter Tipster™ te les énumérer. Pour commencer un jeu, appuie sur le bouton « Jouer » (vert, à droite). Tu peux également utiliser les mêmes boutons situés sur la tête de Tipster™, de chaque côté de ses yeux.

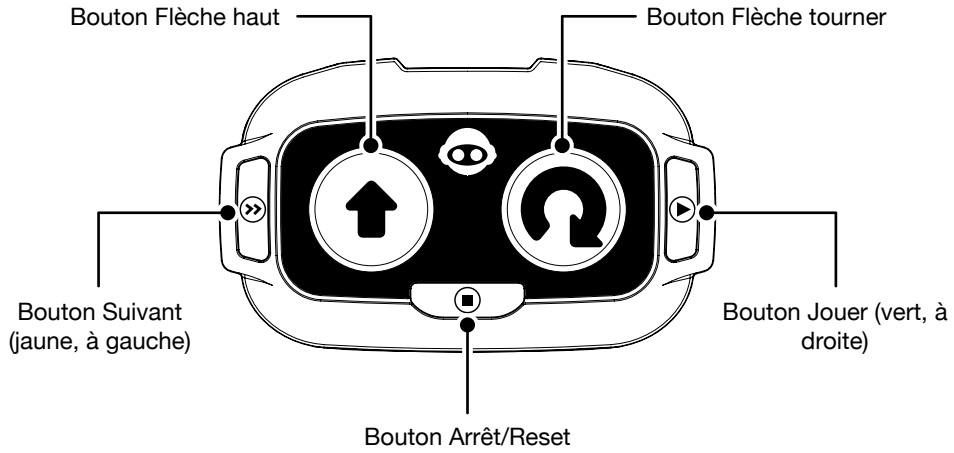

Télécommande

MODES DE JEU

Modes de jeu

Tipster™ possède cinq modes de jeu amusants. Pour choisir un mode de jeu, appuie sur le bouton « Jaune » (à gauche) sur le visage de Tipster™ ou sur la télécommande. Tipster™ dira le nom d'un nouveau jeu chaque fois que tu appuieras sur le bouton. Pour sélectionner le jeu et commencer, appuie sur le bouton « vert » (à droite) sur le visage de Tipster™ ou sur la télécommande. Tipster™ expliquera comment jouer au jeu et attendra de commencer.

REMARQUE: Avant de jouer à des jeux avec Tipster™, assure-toi qu'il se trouve sur une grande surface plane, loin de rebords d'où il pourrait tomber. Tipster™ se déplace partout dans certains jeux.

Tippy Tunes

Essaie de placer et d'équilibrer autant d'accessoires Mini Robot et Échelle que possible, ou bien tes propres jouets sur Tipster™, avant que la musique ne s'arrête. Une fois que la musique s'arrête, Tipster™ tournera sur place, en lançant les accessoires partout ! Si tu veux jouer avec un ami, essaie de voir qui peut placer le plus d'objets sur Tipster™ !

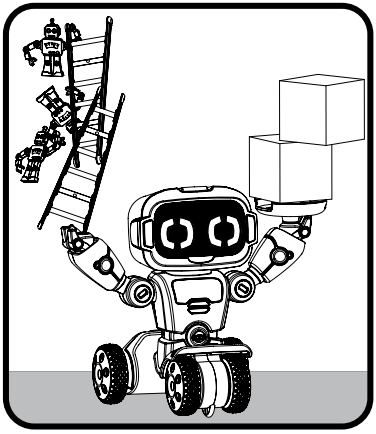

Dizzy Builder

Fais des constructions sur Tipster™ pendant qu'il tourne ! Lorsque le jeu commence, Tipster™ compte à rebours à partir de 10. Empile autant d'objets que possible avant la fin du compte à rebours. Lorsque le compte à rebours est terminé, compte combien d'objets tu as réussi à empiler ! Joue à nouveau et Tipster™ bougera encore plus vite !

Tipster™ Take Down

Dans ce jeu, Tipster™ te demandera de placer autant d'objets que tu peux sur ses plateaux. Pour attacher les plateaux, voir la section intitulée « Attacher le plateau » (p.5). Il vaut mieux empiler les accessoires de Tipster™, plutôt que d'autres objets. Ensuite, conduis Tipster™ partout et regarde si tu peux faire tomber les objets !

Astuces de Tipster™

Tipster™ indiquera ce jeu en demandant : « Tu veux voir de super astuces ? » Pour jouer à ce jeu, place Tipster™ soigneusement sur son RoboCanon et appuie sur le bouton « Vert » (à droite). Une fois que tu le lâches, Tipster™ est en équilibre. Tipster™ va proposer de tourner – et il le pense vraiment. Il te suffit de le conduire en avant ou de le tourner avec la télécommande et Tipster™ sera en équilibre sur le RoboCanon !

Jeu libre

En Jeu libre, tu peux le conduire partout comme tu le souhaites. Tipster™ fera des commentaires et sifflera en chemin.

REMARQUE: Si Tipster™ heurte un obstacle, il peut tomber du RoboCanon. Il vaut mieux jouer ce jeu dans un grand espace plat.

MODE VEILLE

Mode Veille

Pour économiser ses piles, Tipster™ est équipé d'un mode veille.

Si Tipster™ est laissé sans rien faire pendant 20 minutes, il entrera en mode veille après avoir fait un bruit. Les yeux LED s'éteindront.

Pour réveiller Tipster™ du mode veille, place l'interrupteur situé sur son dos sur « OFF », puis sur « ON » à nouveau.

REMARQUE: Si tu as fini de jouer avec Tipster™, éteins-le à l'aide de l'interrupteur situé sur son dos.

FAQ

Questions-réponses et assistance produit

Si tu as des difficultés avec Tipster™, utilise ce guide de dépannage ou rends-toi sur le site **www.wowweezone.com** pour obtenir plus d'aide.

Q: Mon Tipster™ a du mal à parler et à interagir...

R: Essaie de mettre Tipster™ en position « OFF » puis « ON » à nouveau. Si le problème persiste, essaie de résoudre la situation en remplaçant les 4 piles alcalines « AA » de Tipster™.

Q: Mon Tipster™ a du mal à tourner et se déplace trop lentement...

R: Vérifie qu'il n'y a ni saletés ni fibres piégées dans des roues. Si c'est le cas, retire-les délicatement (sous la surveillance d'un adulte si nécessaire). Si Tipster™ se déplace toujours lentement, essaie de résoudre la situation en remplaçant les 4 piles alcalines « AA » de Tipster™.

Q: Mon Tipster™ ne répond pas à la télécommande...

R: Assure-toi de pointer la télécommande vers le capteur IR situé sur la tête de Tipster™. Si Tipster™ ne répond toujours pas, essaie de résoudre la situation en remplaçant les 3 piles alcalines « AAA » de la télécommande.

WARRANTY

Garantie limitée de 90 jours de WowWee™

Les obligations de garantie de WowWee pour Tipster™ (ce « Produit ») sont limitées aux conditions générales définies ci-dessous.
WowWee Group Limited (« WowWee ») garantit pendant une période de 90 jours à compter de la date d'achat (la « Période de garantie ») à l'acheteur-utilisateur final que ce Produit ne comporte aucun vice de matériaux et de fabrication s'il est utilisé normalement. Cette garantie est offerte seulement à l'acheteur et utilisateur final d'origine d'un produit neuf qui n'a pas été vendu « en l'état ».
Si vous constatez un défaut :
(1) dans les 30 jours qui suivent la date d'achat au détail (ou toute autre période stipulée par les conditions de retour de marchandises du lieu d'achat), vous pouvez rendre le Produit au lieu d'achat, accompagné de la preuve d'achat d'origine et soit de l'emballage d'origine soit du code UPC de la boîte, et le Produit sera alors remplacé. Si le lieu d'achat ne dispose pas d'un article de remplacement, vous recevrez un remboursement du prix d'achat du Produit ou un bon d'achat du magasin de la même valeur ; ou (2) vous pouvez aussi, au-delà de la période de 30 jours suivant la date d'achat au détail (ou toute autre période stipulée par les conditions de retour de marchandises du lieu d'achat) et avant l'expiration de la période de garantie, contacter le service client de WowWee pour demander un remplacement du Produit. Si WowWee ne dispose pas d'un article de remplacement, WowWee fournira alors un article dont la valeur au détail est égale ou supérieure à celle du Produit.
Nonobstant les clauses précédentes de cette garantie, WowWee se réserve le droit, à tout moment et à sa discrétion, de vous rembourser le prix d'achat que vous avez déboursé pour l'acquisition du Produit, ce qui constituera un acquittement intégral et final des obligations de WowWee de par cette garantie.
Un reçu ou une autre preuve de la date de l'achat et du prix d'achat est exigé pour faire valoir la garantie.
Si le Produit est remplacé, le nouvel article devient votre propriété et le Produit remplacé devient alors la propriété de WowWee. Si le lieu de vente rembourse le prix d'achat de ce Produit ou remet un bon d'achat de valeur équivalente, le Produit devra être retourné au lieu d'achat, et il deviendra alors la propriété de WowWee. Si WowWee rembourse le prix d'achat du Produit, le Produit devra être rendu à WowWee et deviendra alors la propriété de WowWee.
EXCLUSIONS ET LIMITATIONS
Cette garantie couvre l'utilisation normale et prévue de ce Produit. Cette garantie ne couvre pas : (a) les dégâts causés par les accidents, les utilisations non conformes ou abusives, les manipulations incorrectes, l'entretien incorrect, ainsi que les causes externes sans lien avec des matériaux défectueux ou des vices de fabrication ; (b) les dégâts causés par des interventions effectuées par une personne autre qu'un représentant autorisé de WowWee ; (c) le matériel, les logiciels, ou tout autre composant qui serait installé par l'utilisateur final ; (d) les dégâts causés par le démontage ou la modification du Produit, quel qu'il soit ; (e) les dégâts esthétiques, comprenant mais ne se limitant pas aux éraflures, cabosses, bris de plastique, ou usure normale."
CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS PRÉCIS. LES LOIS DE VOTRE PAYS PEUVENT VOUS DONNER DES DROITS SUPPLÉMENTAIRES. LA RESPONSABILITÉ DE WOWWEE POUR LES VICES DE FABRICATION EST LIMITÉE AU REMPLACEMENT DU PRODUIT OU AU REMBOURSEMENT DU PRIX D'ACHAT DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES EXPRESSES ET IMPLICITES INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS AUX GARANTIES TACITES ET CONDITIONS DE VENTE ET D'APTITUDE À UN EMPLOI SPÉCIFIQUE, SONT LIMITÉES DANS LE TEMPS AUX CONDITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE. LE PRODUIT N'EST PLUS COUVERT PAR AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, APRÈS L'EXPIRATION DE LA PERIODE DE GARANTIE LIMITEE. Si l'une des clauses de cette garantie était illégale ou inapplicable, la légalité et l'applicabilité des autres clauses n'en seraient pas affectées.
À L'EXCEPTION DE LA COUVERTURE APPORTÉE PAR CETTE GARANTIE ET DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, WOWWEE DECLINE TOUTE RESPONSABILITÉ QUANT AUX DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES QUI RESULTERAIENT D'UNE VIOLATION DE LA GARANTIE OU DES CONDITIONS OU DE TOUTE AUTRE CONSIDÉRATION JURIDIQUE, Y COMPRIS, INCLUANT MAIS NE SE LIMITANT PAS À LA PERTE DE JOUISSANCE. LES LIMITES SUS-MENTIONNÉES NE S'APPLIQUENT PAS AUX RECOURS POUR MORT OU BLESSURES CORPORELLES, NI A LA RESPONSABILITÉ LÉGALE EN CAS D'ACTES ET/OU OMISSIONS INTENTIONNELS OU DE FAUTE LOURDE.
CERTAINS ÉTATS INTERDISENT L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS ET ACCESSOIRES OU LES LIMITES DE DURÉE DE GARANTIE IMPLICITE. DANS CE CAS, CES LIMITES SONT NULLES ET NON AVENUES.
Valable aux États-Unis uniquement.

La fabrication du produit que vous avez acheté a nécessité l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles. Ce produit peut contenir des substances dangereuses pour la santé et pour l'environnement. Afin d'éviter le déversement de ces substances dans l'environnement et de réduire la consommation de ressources naturelles, nous vous invitons à mettre ce produit au rebut en utilisant les procédés adéquats. Ces procédés permettront de garantir que la plupart des matériaux dont votre appareil est composé seront réutilisés ou recyclés de manière appropriée lorsque celui-ci sera hors d'usage. Le symbole de la poubelle barrée vous invite à faire appel à ces procédés. Pour en savoir plus sur les possibilités de collecte, réutilisation et recyclage, veuillez contacter les organismes de gestion des déchets de votre région.

Ce symbole n'est valide que dans l'Union européenne. Si vous désirez mettre ce produit au rebut, veuillez contacter les autorités locales ou un revendeur pour connaître la méthode de mise au rebut appropriée.

www.wowwee.com/tipster

Fabriqué et distribué par © 2013 WowWee Group Limited. Les noms des produits, désignations et logos sont des marques commerciales ou des marques déposées de WowWee Group Limited.

Tous droits réservés.

Site Web du service client : www.wowweezone.com

Nous vous conseillons de conserver notre adresse à titre de référence.

Représentation des produits et couleurs non contractuelle.

Emballage imprimé en Chine.

AVERTISSEMENT ! Ce produit ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans car il contient des petites pièces avec lesquelles l'enfant pourrait s'étouffer.

FABRIQUÉ EN CHINE.

MISE EN GARDE
Les changements ou modifications apportés à cet article sans l'accord exprès de l'entité chargée de la conformité pourraient interdire à l'utilisateur la manipulation de l'appareil.

REMARQUE
Cet appareil a été testé, et il est conforme aux limites applicables à un appareil numérique de classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation privée. Cet appareil génère, consomme et peut irradier de l'énergie par radiofréquence. S'il n'est pas installé et utilisé dans le respect des instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Toutefois, rien ne permet d'affirmer qu'aucune interférence ne sera produite par un appareil précis. Si cet appareil causait des interférences qui nuisent à la réception de stations de radio ou de chaînes de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil puis en le rallumant, l'utilisateur est invité à essayer d'éliminer les interférences en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur
- Brancher l'appareil à une prise de courant sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté
- Chercher de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son utilisation est soumise à deux conditions : (1) cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences qui peuvent causer des effets indésirables.

AVERTISSEMENT ! Cet appareil peut rencontrer des dysfonctionnements et/ou pertes de mémoire s'il est soumis à des décharges électrostatiques, des interférences de radiofréquences, ou à une surcharge/coupure électrique subite. Dans l'un de ces cas de figure, il est recommandé de réinitialiser l'appareil.

WowWee Group Limited
Energy Plaza, 301A-C
92 Granville Road
T.S.T. East, Hong Kong

WowWee Canada Inc.
3700 Saint Patrick Street,
Suite 206,
Montreal, QC, H4E 1A2, Canada

0370FR01FLA_IML